


Pierwszy krok z programem APEK TUżytkownik. Wersja 2.8.

1. Po otwarciu program i podłączeniu kabla komunikacyjnego do portu COM1 komputera jest gotowy do pracy. (Zmiana portu komunikacyjnego: Ustawienia/Komunikacja/com...)
2. Pomiary ciągle (monitorowanie) po wciśnięciu przycisku Ciągłe pomiary (Pomiary). Domyślnie ustawiona częstość zapisu 5min (Zmiana patrz punkt 5.)
3. Pliki z pomiarami zapisują się automatycznie do plików w cyklu jedno dniowym. Każdego dnia tworzony jest nowy plik. Zmiana w menu: Ustawienia/Monitorowanie/Ustaw
4. Wciśnięcie przycisku Zamknij, powoduje zamknięcie programu. Przed zamknięciem program zapyta się czy zapisać zmiany, komunikat dotyczy tylko zmian treści w oknie głównym, wciśnij przycisk Nie.



5. Zmiana częstości zapisu.

W menu głównym: Ustawienia/Monitorowanie/Ustaw w otwartym oknie należy zmienić zaznaczone pole.

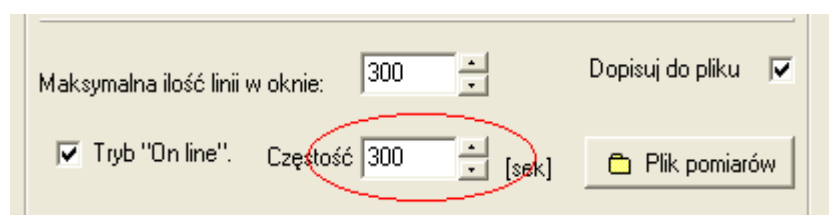

6. Więcej informacji o programie w pomocy technicznej:

W menu głównym: Pomoc/ Pomoc techniczna www.apek.