



WSPÓŁPRACA Z PROGRAMEM APEK TUżytkownik. Wersja 2.8.

- Po podłączeniu kabla komunikacyjnego do portu COM1 komputera i otwarciu, program jest gotowy do pracy. (Zmiana portu komunikacyjnego: Ustawienia/Komunikacja/com...)

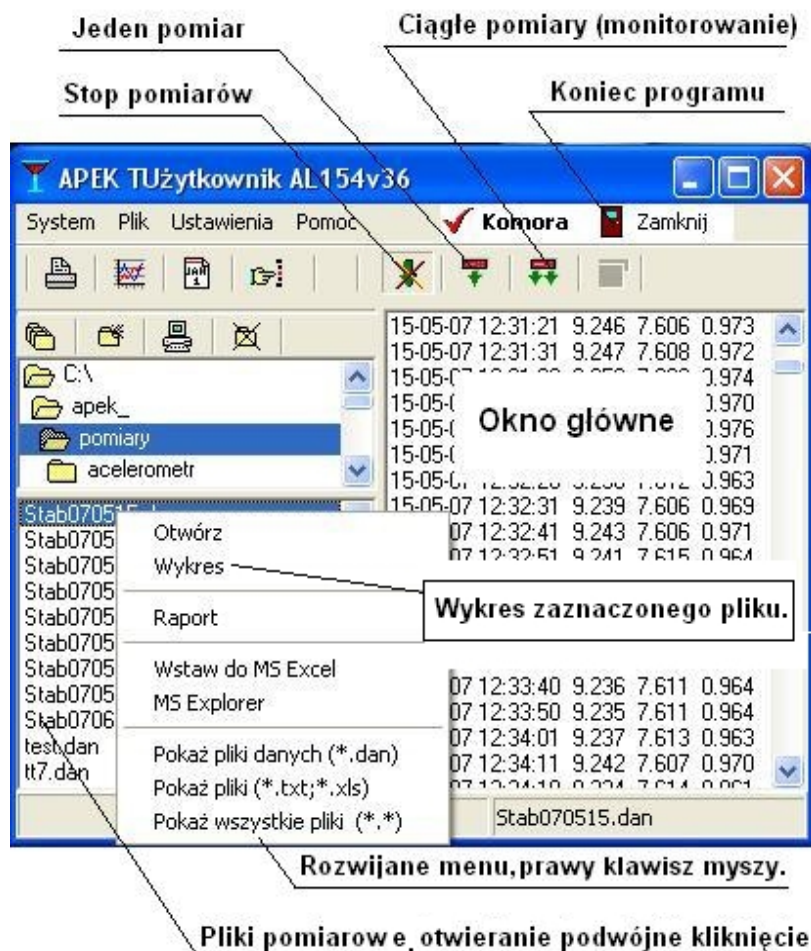


2. Pomiar ciągły (monitorowanie) możliwy jest po wciśnięciu przycisku monitorowanie (Pomiary). Domyślnie ustawiona częstość zapisu 5min (Zmiana patrz punkt 5.)
3. Wyniki pomiarów zapisują się automatycznie do plików w cyklu jednodniowym. Każdego dnia tworzony jest nowy plik. Zmiana w menu: Ustawienia/Monitorowanie/Ustaw
4. Wciśnięcie przycisku Zamknij, powoduje zamknięcie programu. Przed zamknięciem program zapyta się czy zapisać zmiany, wciśnij klawisz Nie. (komunikat dotyczy tylko zmian treści w oknie głównym).
5. Zmiana częstości zapisu. W menu głównym:
Ustawienia/Monitorowanie/Ustaw w otwartym oknie należy zmienić

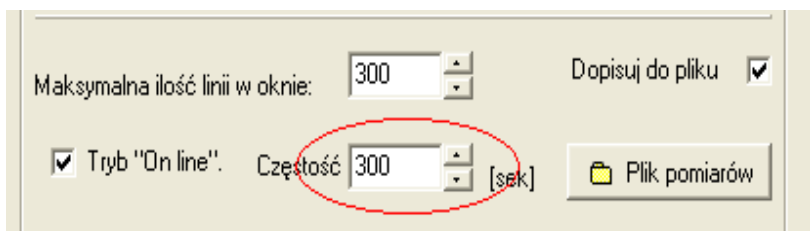

zaznaczone pole.

6. Praca z pamięcią.
- 6.1. Ustawienie częstości zapisu do pamięci.
Ustawienie częstości zapisu do pamięci możliwe jest po wybraniu z menu:

Ustawienia → Monitorowanie → Ustaw

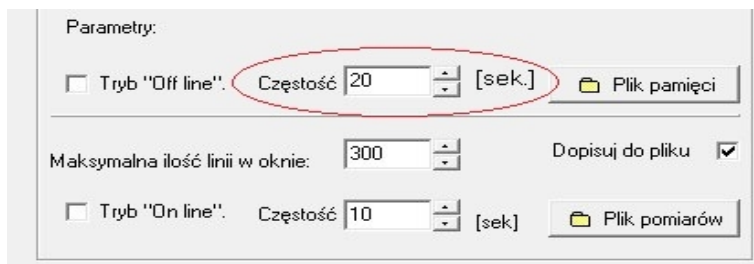

6.2 Włączenie pamięci:

Najwygodniejszą formą rozpoczęcia zapisu do pamięci jest wybranie z menu:

Ustawienia → Monitorowanie → Start Pamięci

Takie wywołanie ustawia bieżący czas w systemie, kasuje dotychczasowe pomiary, ustawia bieżącą częstość zapisu do pamięci i włącza pamięć.

Inne sposoby włączenia pamięci:

- Włączyć pamięć możemy przyciskiem [O] systemu.
- Z menu: *System → Zaawansowane → Włącz pamięć (nie kasuje pamięci)*

6.3 Przeczytanie pamięci:

Z menu: *System → Zaawansowane → Wyświetl pamięć*

Następnie po wyświetleniu całej pamięci w oknie programu należy pomiary zapisać tz.: *Plik → Zapisz jako*.

6.4 Wyłączanie pamięci:

- Wyłączyć pamięć możemy przyciskiem [O] systemu
- Z menu: *System → Zaawansowane → Wyłącz pamięć*.

6.5 Kasowanie pamięci:

Zalecamy nie kasować pamięci. Pamięć będzie kasowana podczas włączania (patrz pkt 6.1.)

- Z menu: *System → Zaawansowane → Zeruj pamięć*. Wymaga potwierdzenia.

7. Problemy z systemem:

Gdy system zachowuje się niezrozumiale, np. na wyświetlaczu są nieprawidłowe znaki, najczęstszą przyczyną jest problem z zasilaniem. (Niskie zasilanie sygnalizowane jest słabym wyświetleniem znaków wyświetlacza.) Po podłączeniu zasilacza należy wówczas wykonać twardy reset systemu tzw. **CLEAR SYSTEM** (patrz str. 6).